



Calienta

Aauecendo

Listo

Pronta

Diariamente: antes del primer café


Diariamente: antes do primeiro café


Llenar con agua fresca Encender

Encher reservatório

com água filtrada

 $\bigcirc$ 

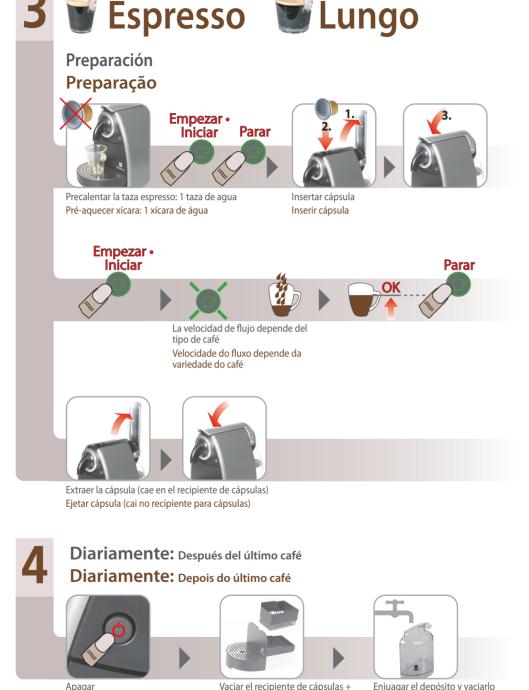


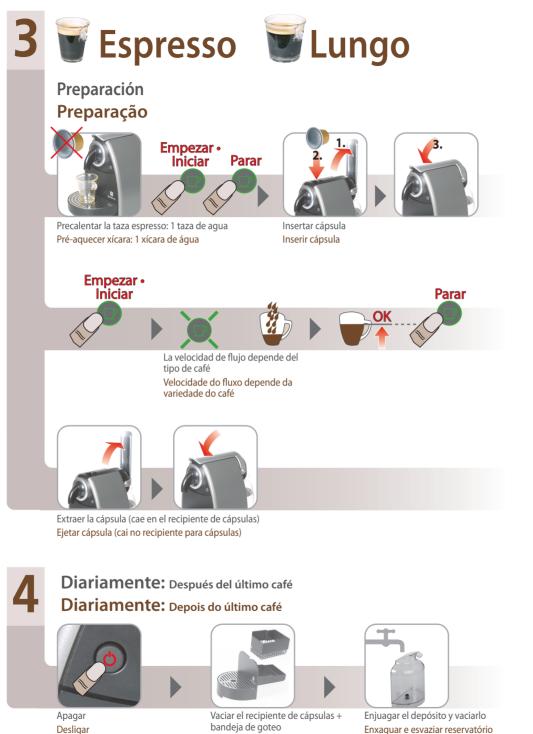


Esvaziar recipiente de cápsulas +

bandeja de gotejamento




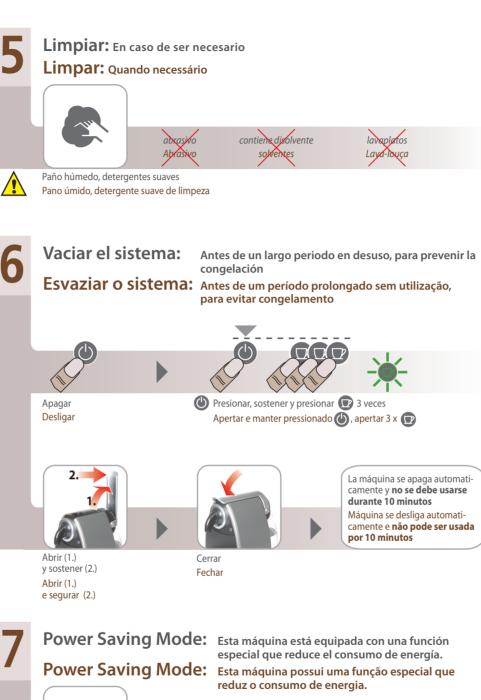

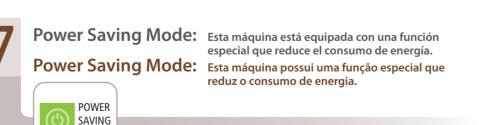

a máquina entrará en modo de ahorro de energía después de 30 minutos de Stand By. Para reactivar la máquina, presione el botón de encendido.

A máquina entrará no modo de economia de energia após 30 minutos em espera. Para reativar a máquina, pressione o botão de liga/desliga.

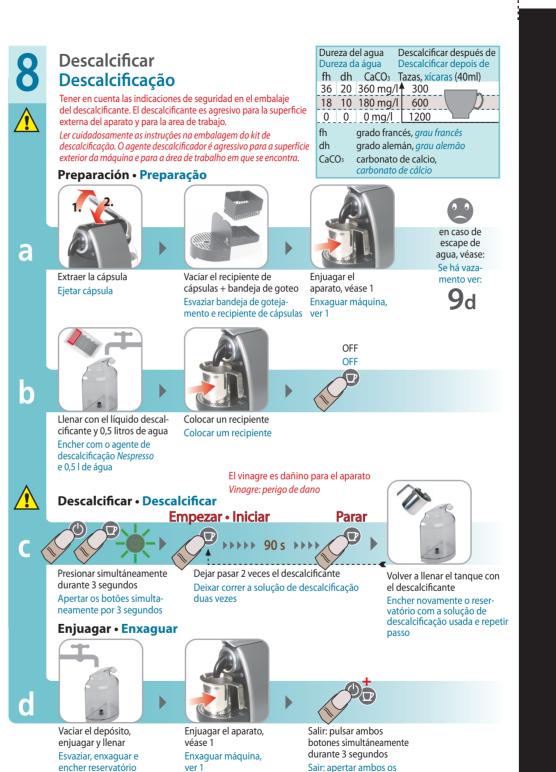

botões simultaneamente

por 3 segundos

**NESPRESSO ESSENZA** 



**C92** 

Manual de Instrucciones Manual de Instruções



¡Lea estas instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el aparato! Favor ler estas instruções e os avisos de segurança antes de utilizar seu aparelho!



## PRECAUCIONES DE **SEGURIDAD IMPORTANTES**

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

- Leer atentamente todas las instrucciones.
- En caso de emergencia, desenchufar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- No tocar superficies calientes. Utilizar palancas o pomos.
- Para proteger contra incendio, electrochoque y daños personales, no sumergir el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos. No limpiar nunca el aparato o el cable de corriente si están húmedos. Evitar tocar la máquina con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o insuficiente experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción iniciales en relación al uso del aparato por parte de un responsable al obieto de
- Desenchufar el aparato cuando no está en uso, antes de limpiarlo o si va a dejarlo durante un largo período de tiempo (vacaciones, etc).
- Dejar enfriar antes de añadir o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
- No operar un aparato con el cable o el enchufe dañados o después de disfunciones del aparato o si ha sufrido daños de cualquier tipo. Devolver el aparato al punto de servicio más próximo para su examen. reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un incendio, electrochoque o daños personales.
- Siempre colocar primero el enchufe en el aparato, y después enchufar el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectar o apagar el aparato, desenchufar de la toma de corriente de la pared.
- No utilizar el aparato para un uso diferente a su finalidad.
- No poner los dedos dentro de la carcasa de la cápsula debido a los bordes afilados.
- No permita que el cable cuelque encima del borde de una mesa o mostrador, o toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca del fuego, de una placa eléctrica para cocinar, o de un horno caliente.
- No utilizar en el exterior

## INSTRUCCIONES DEL CABLE DE CORRIENTE

En relación con el cable de corriente:

- a) Se suministra un cable de corriente corto (y un cable de corriente desmontable) para reducir los riesgos derivados de cables largos y enmarañados.
- <mark>) Los cables de corriente más largos o los alargadores están disponibles y se pueden utilizar, siempre que se </mark> proceda con cuidado.
- c) Si se utiliza un cable de suministro eléctrico desmontable largo o un alargador, (1) la potencia eléctrica indicada en el cable de suministro eléctrico desmontable o en el alargador debe ser como mínimo la misma que la potencia eléctrica del aparato; (2) Si il aparato tiene un cable a tierra de 3 polos (3) el cable más largo debe disponerse de modo que los niños no puedan tropezar con él o estirarlo con facilidad.

d) Este aparato tiene una toma con cuchillas polarizadas (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta toma con 2 cuchillas se ha creado para conectarse a la toma mural de una única forma. Si la toma (de dos cuchillas) no se conecta fácilmente a la toma mural, gire la toma 180°. Si sique sin funcionar, contacte con un electricista cualificado. En ningún caso pruebe modificar la toma.



## **PRECAUCIÓN**

Sólo para uso doméstico. No utilizar en el exterior. Para reducir el riesgo de incendio o electrochogue, cualquier operación que no sea la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario debe ser realizada por un representante de servicio autorizado.

Bajo ninguna circunstancia debe abrir la máguina.

- No utilice nunça aqua caliente o hirviendo para llenar el depósito de aqua, ¡Utilice únicamente aqua fría!
- Mantener las manos y el cable lejos de elementos calientes del aparato durante el funcionamiento.
- No limpiar nunca con polvos de fregar o herramientas afiladas.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las presentes instrucciones antes de utilizar su máquina Nespresso.

- e Enchufe la máquina únicamente a una toma de corriente eléctrica unida a tierra. Compruebe que el voltaie indicado en la placa de especificaciones técnicas en la parte inferior de la unidad se corresponda con su instalación eléctrica. El uso de conexiones incorrectas anula la garantía.
- No coloque su máquina Nespresso sobre una superficie caliente (placa eléctrica para cocinar, por ejemplo) o cerca de una llama.
- No levantar la palanca de cierre mientras la máquina esté funcionando, puesto que el café sale a alta presión.
- No utilizar la máquina sin la bandeja de goteo y la rejilla de goteo en su lugar.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no cuelque encima del borde de una mesa o mostrador. No desconecte el enchufe eléctrico tirando del cable.
- Evite tocar el cable eléctrico así como cualquier otro elemento que se pueda calentar durante el uso de la máguina.
- Para la descalcificación, siga las siguientes instrucciones:
- a) Preparación: lea atentamente las instrucciones de seguridad que encontrará en el paquete de descalcificación.
- b) Descalcificación: no abra el asa de cierre durante el proceso de descalcificación.

Conservar estas instrucciones

- c) Enjuagar: enjuagar el depósito de aqua y limpiar la máquina para evitar restos del agente de descalcificación.
- Reciclaje: desenchufar la máquina. Cortar el cable de corriente cerca de la carcasa. Desechar la máquina y el cable en el punto de reciclaje público más próximo.



### Avisos de segurança

- Guardar esse manual de instrucões.
- Esse aparelho poderá constituir um perigo se as instruções e avisos de segurança forem ignorados.
- Em caso de emergência: retirar imediatamente o pluque da tomada elétrica.
- Esse aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. No caso de uso comercial, uso inapropriado ou desrespeito ao cumprimento das instruções, o fabricante se isenta de quaisquer responsabilidades e a garantia não será aplicada.
- Retirar o plugue da tomada quando o aparelho não está em uso, antes de sua limpeza ou em caso de não utilização por períodos prolongados (férias, etc).
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas adultas ou criancas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e conhecimentos suficientes sobre a sua operação, exceto após terem recebido uma supervisão ou instrução inicial sobre a sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verificar se a voltagem indicada na chapa de especificações coincide com a voltagem da sua instalação elétrica.
- Conectar o aparelho apenas à tomadas elétricas com fio terra de proteção. Uma conexão incorreta anula a garantia.
- · Colocar a máquina em superfícies horizontais, estáveis, resistentes ao calor e afastadas de pingos de água e quaisquer fontes
- Sempre fechar a alavanca, nunca abrí-la durante o funcionamento da máquina.
- Não colocar os dedos no compartimento e encaixe para cápsulas. Perigo de ferimentos.
- Nunca utilizar a máguina sem a bandeja e a grade de
- Manter a máguina e o cabo elétrico fora do alcance das
- Não utilizar a máquina em caso de funcionamento deficiente ou se for notado qualquer sinal de dano ou anomalia. Nestes casos favor contatar Nespresso.
- Nunca deixar o cabo próximo ou em contato com calor ou bordas cortantes.



## Avisos de segurança

- Nunca tocar no cabo com as mãos molhadas.
- Nunca tirar o plugue da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Não utilizar a máquina em caso de danificação. Para evitar acidentes / lesões corporais o cabo elétrico defeituoso deve ser reparado e/ou substituído somente por um centro de assistência autorizada Nespresso.
- Antes de limpar, tirar o aparelho da tomada e esperar que se esfrie.
- Nunca limpar, molhar ou imergir o pluque, cabo ou o aparelho em qualquer líquido.
- Não desmontar o aparelho e não colocar nenhum objeto nas aberturas do aparelho.
- Quaisquer intervenções além da limpeza normal e manutenção, devem ser efetuadas por um centro de serviços especializados.
- Não levantar a alavanca durante o processo de descalcificação.
- Enxaguar o reservatório de água e limpar a máquina de modo a eliminar os resíduos da solução de descalcificação.
- A embalagem é feita de materiais recicláveis.
- Proteção do meio-ambiente em primeiro lugar! Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. Levar a máquina para um centro de coleta.
- Não deixar o cabo pendurado em bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies quentes.
- Não colocar o aparelho sobre ou próximo a chamas ou placas elétricas para cozinhar, forno elétrico ou forno quente.
- Nespresso coloca-se à sua inteira disposição para ajudá-lo a localizar um eletricista em sua região que possa fazer a instalação das tomadas correspondentes em sua residência.



# Averías • Solução de Problemas



No sale café,

no sale agua

Não sai café

durante enxágüe

nem água





Comprobar: clavija de la red, tensión de la línea, fusible de red o consultar al Club Nespresso Verificar a rede elétrica: pluque, voltagem, fusível. Em caso de problemas contatar Nespresso

Depósito de agua vacío -> Enjuagar y llenar Reservatório de água vazio -> encher reservatório

Inicializar la Bomba

1. Abrir + 2. sostener

1. Abrir + 2. Segurar









Começa a sair água Fechai

Descalcificar, de ser necesario -> Punto 7 Descalcificar se necessário -> ponto 7

El café no está suficientemente O café não está suficientemente



Precalentar la taza, descalcificar de ser necesario Pré-aguecer a xícara, descalcificar se necessário

Área de la cápsula no hermética (agua en recipiente de cápsulas) Vazamento na área da cápsula (água no recipiente de cápsulas)

**Especificaciones** 

CO: 110 V, 60 Hz, 1260 W


USA/CA/VE/CR: 120 V, 60 Hz, 1260 W

BR/MX: 127 V, ~ 60 Hz, 1370 W

Especificações



Introducir la cápsula correctamente. En caso de escape de agua: contactar al Club Nespresso osicionar a cápsula corretamente. Se há vazamento: contatar *Nespresso* 





Contactar el Club Nespresso ontatar o Nespresso Club







 $\sim 6.6 \, \text{lbs} / \sim 3 \, \text{kg}$ 



6.5 in /16.6 cm
















C92\_Z1\_03.11

Nespresso Juego de descalcificación

Kit de descalcificação Nespresso